



## Manual do Produto

[www.brasiltec.ind.br](http://www.brasiltec.ind.br)

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

## Características técnicas




|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Alimentação</b>              | 220Vca +/- 10%          |
| <b>Frequência</b>               | 50/60Hz                 |
| <b>Precisão</b>                 | 0.5% de fundo de escala |
| <b>Amostragem</b>               | 2.5 segundos            |
| <b>Range de tensão</b>          | 0~600Vca                |
| <b>Range de Corrente direta</b> | 0~5A                    |
| <b>Range de Frequência</b>      | 30~99.99Hz              |
| <b>Tipo de TC utilizado</b>     | xxx/5A                  |



| Numero do terminal | Descrição                           |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1                  | Alimentação 220Vca                  |
| 2                  |                                     |
| 4                  | Sinal de corrente S1 do TC          |
| 5                  | Sinal de corrente S2 do TC          |
| 6                  | Sinal de medição de tensão 0~600Vca |
| 7                  |                                     |



Teclas de navegação

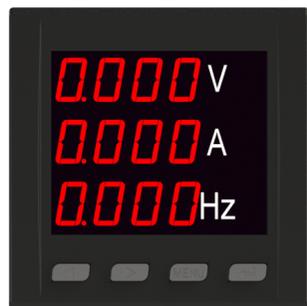

Na tela inicial  
pressione a tecla  
ENTER



Com as teclas  
DIREITA e  
ESQUERDA  
coloque a senha  
(Padrão 0001) e  
pressione a tecla  
ENTER



Configuração do  
transformador de  
potência quando  
tensão acima de  
600Vca



Pressione  
ENTER



Configuração do  
transformador de  
corrente quando  
acima de 5A.  
Exemplo: TC  
100/5A divide 100  
por 5 = 20,  
Ct=20.



Pressione  
ENTER

# Parametrização



Não utilizado neste modelo



Pressione  
ENTER



Não utilizado neste modelo




Pressione  
ENTER



Configuração da  
senha de acesso  
aos parâmetros



Pressione  
ENTER

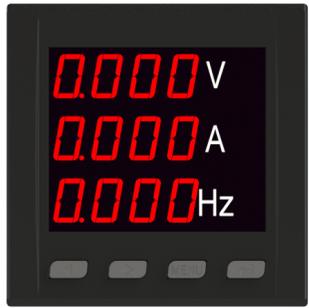

**FIM**

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita  
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.  
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec