



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98




A dipswitch do frontal deve ser corretamente configurada.
O lado preto indica a posição onde a dipswitch deve estar ajustada.

Exemplo de aplicação

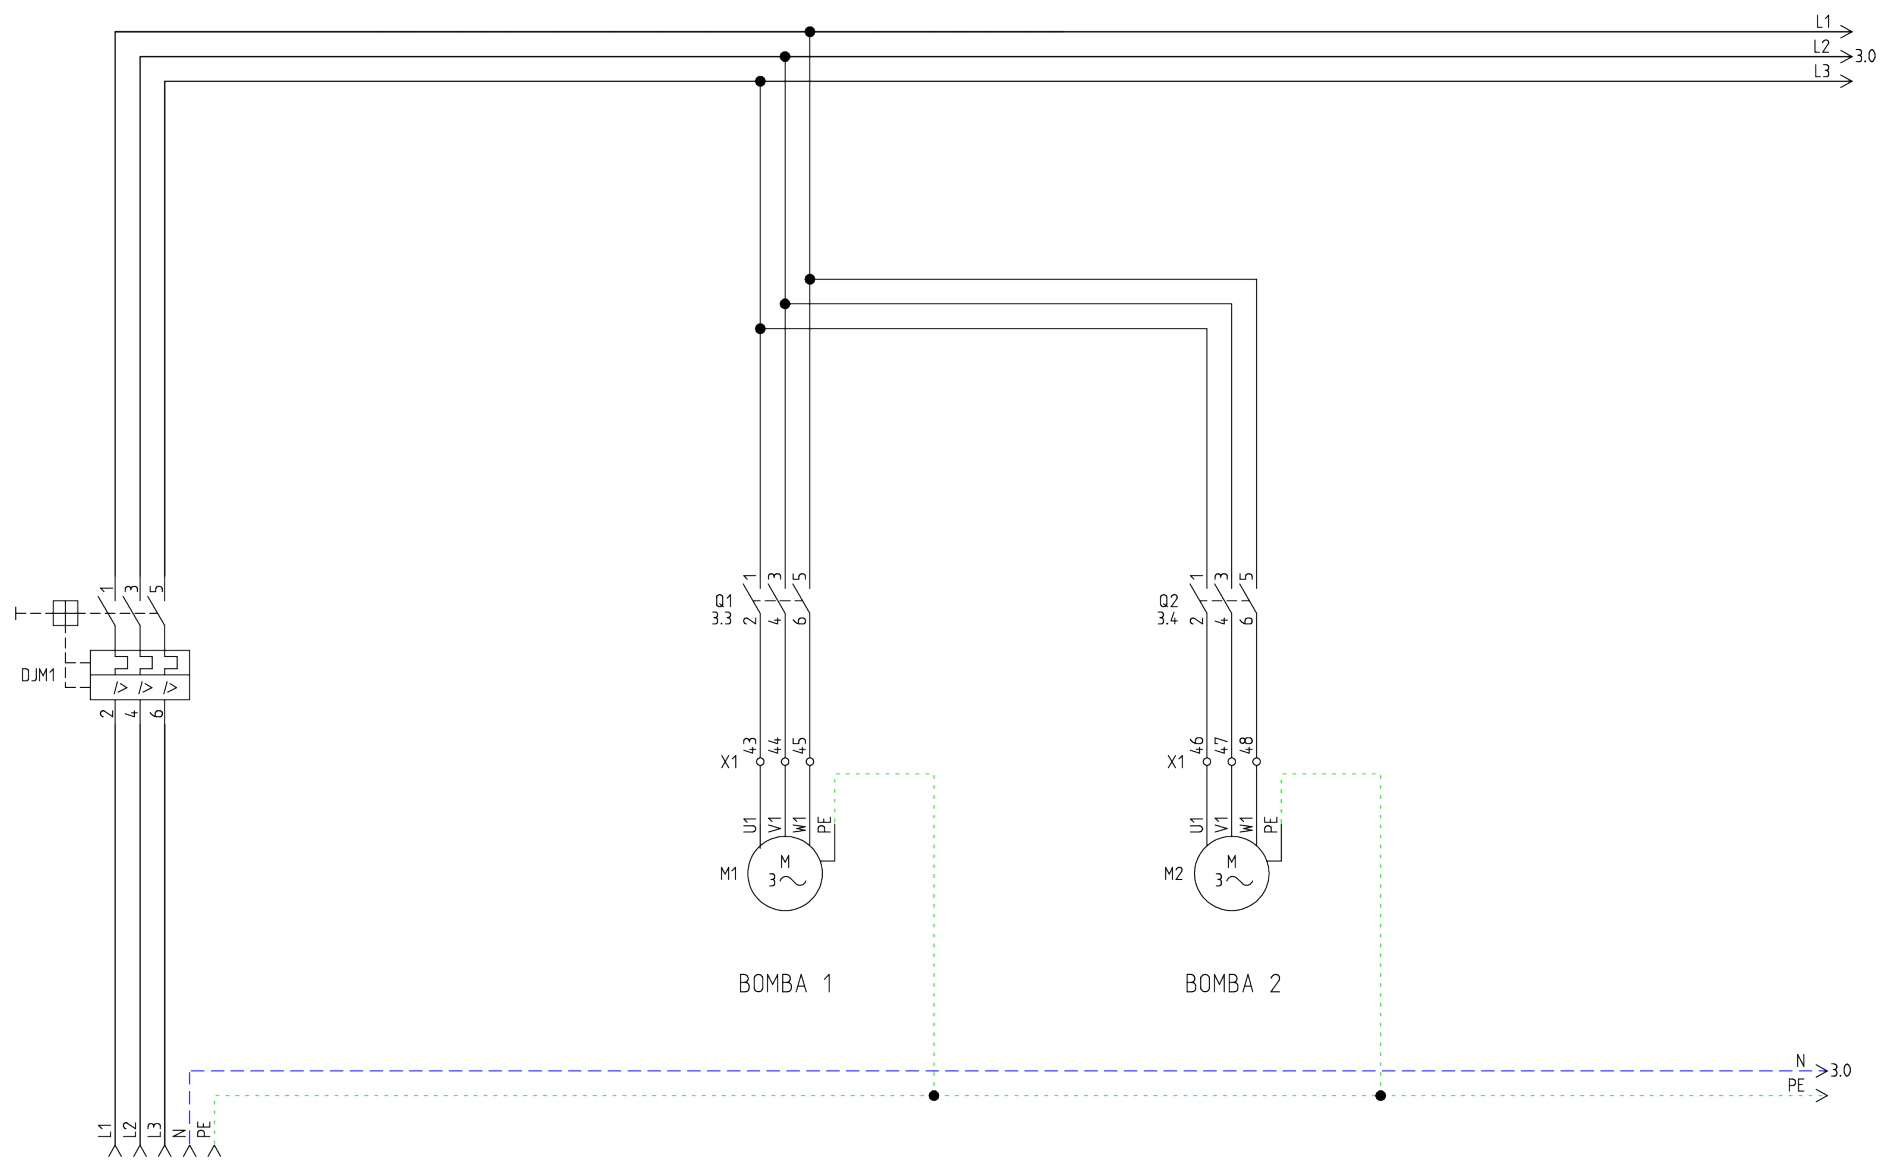


Exemplo de aplicação

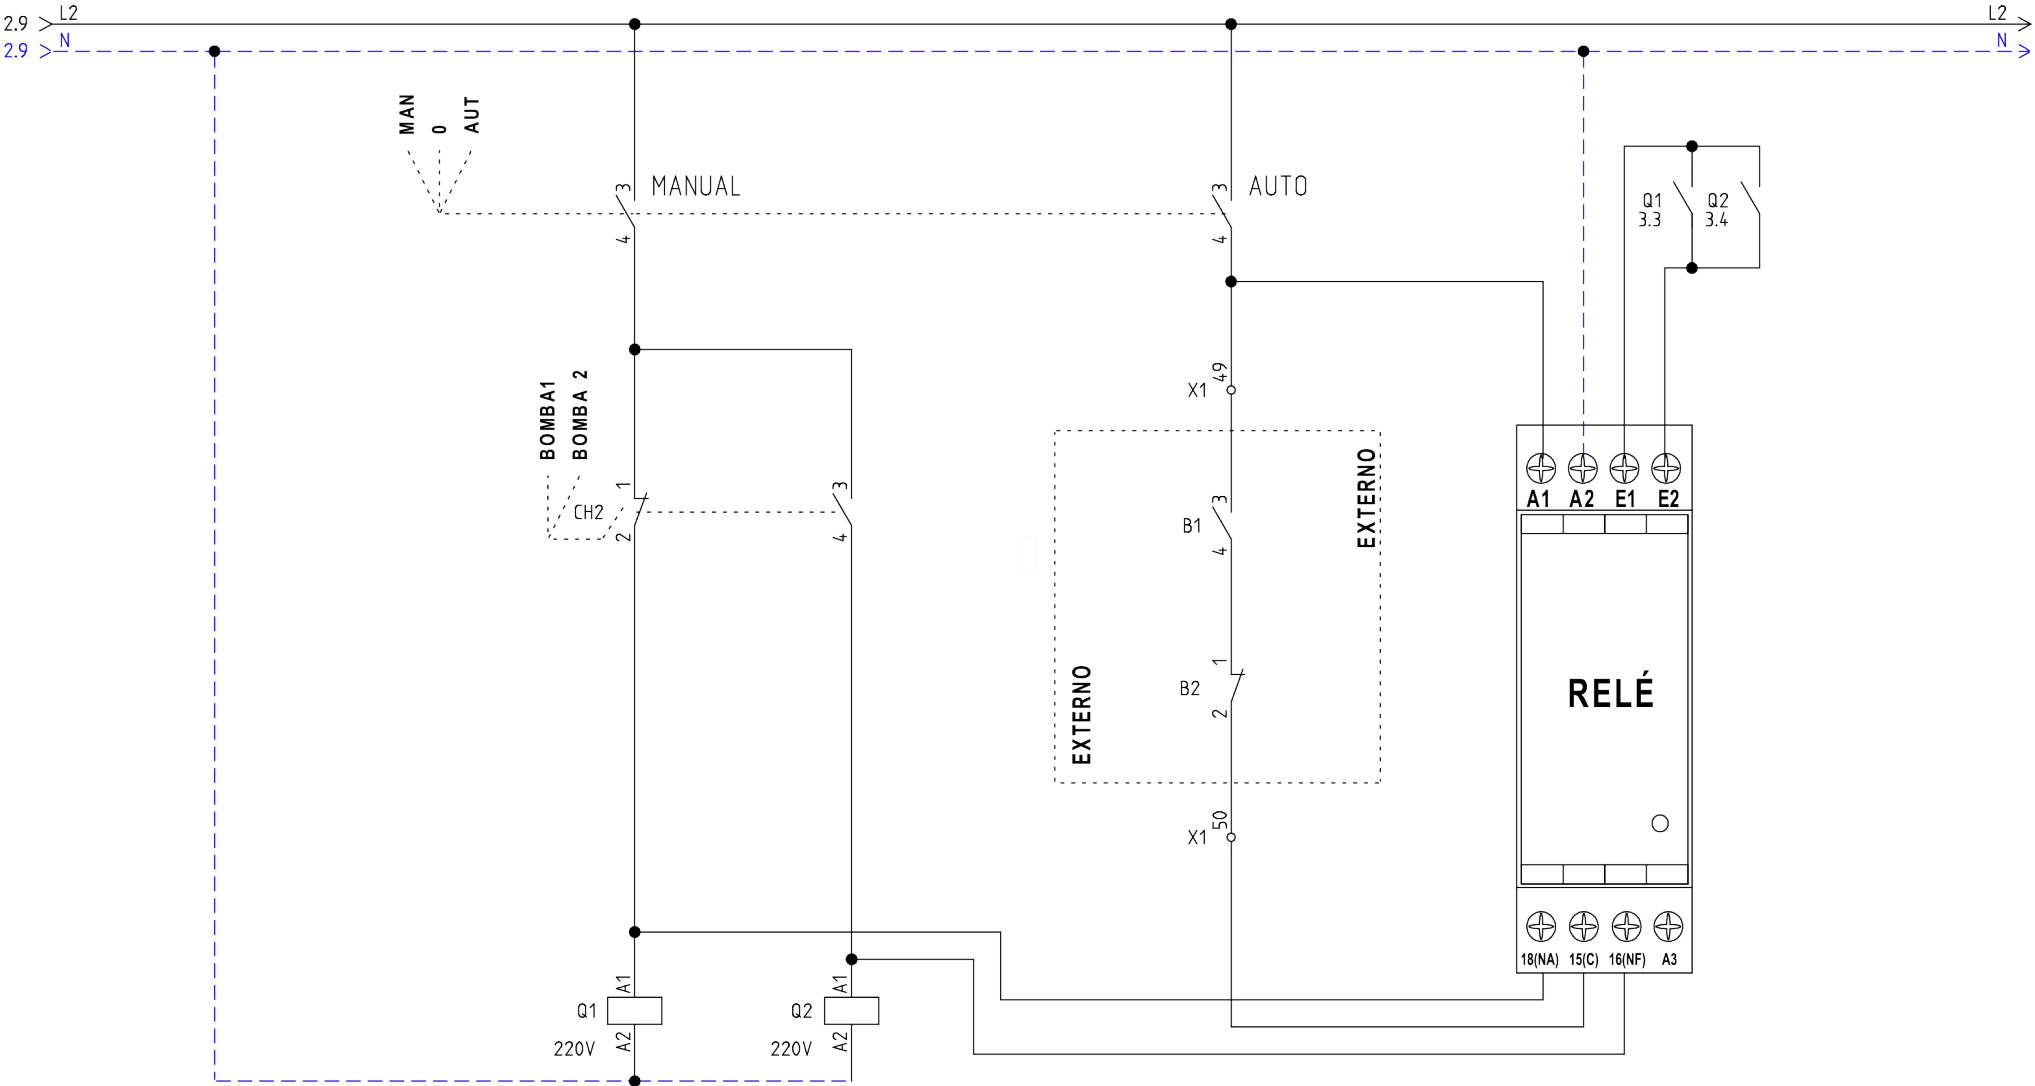


A ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DEVE SER FEITA NO DISJUNTOR MOTOR

CONECTAR MOTOR DIRETAMENTE NOS CONTATOES

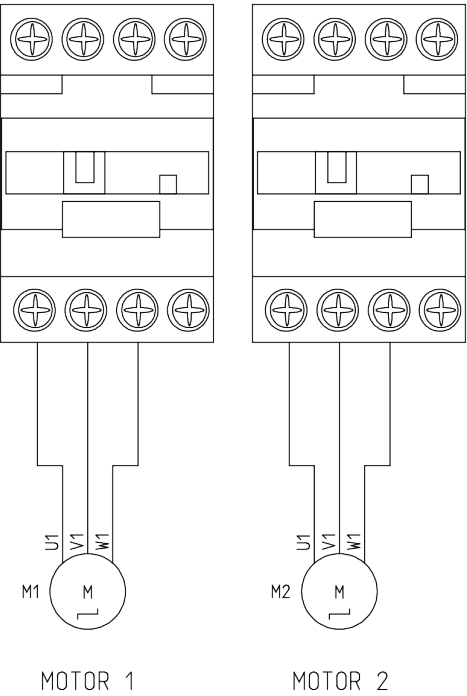

REAPERTAR TODOS OS PARAFUSOS
ANTES DE OPERAR

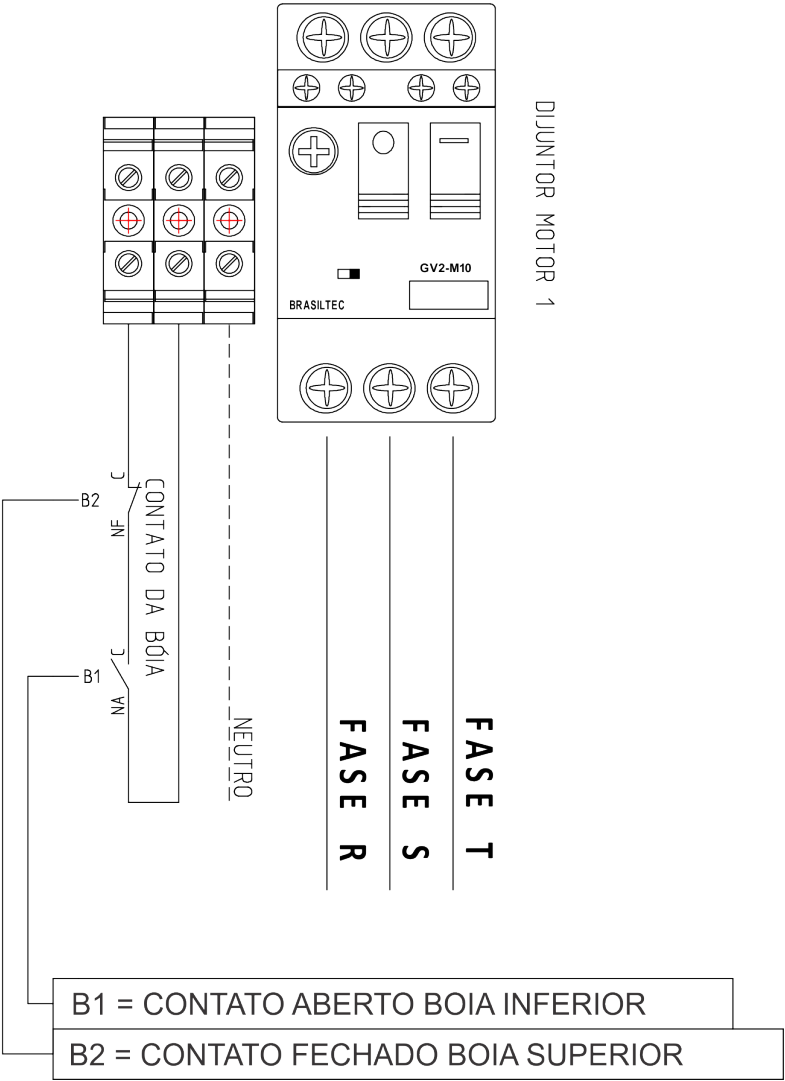

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

